


Gebruiksaanwijzing



Stap 1: controleren van de bestelling. Een complete set van Aquascopic bestaat uit een telescoopsteel, een borstel met montage slangetjes, een inwendige slang, een zeepdispenser, een hoekadapter, een rechte conische adapter en een extra inbussleuteltje om eventueel de klemmen aan te spannen in de toekomst. De bijgeleverde borstel kan verschillen van de hier afgebeelde borstel afhankelijk van de gekozen set. De conische adapter heb je niet nodig tijdens het monteren van de set, deze is enkel belangrijk bij het eventueel monteren van een ragebol of raamtrekker.

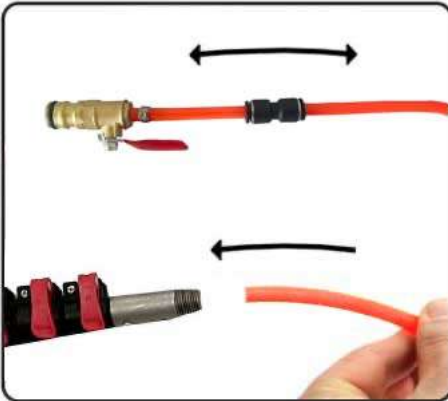


Stap 2: monteren van de inwendige slang. Je koppelt de slang onderaan los (je kan de rechte, zwarte snelkoppeling losklikken door op de ringetjes te duwen, de slang zal dan loskomen). Daarna steek je de langste slang door je telescoopsteel langs boven. Dit doe je best terwijl de steel ingeschoven is.

Als je de slang onderaan je telescoopsteel terugziet, kan je deze terugkoppelen aan de koperen kraan door middel van de zwarte snelkoppeling.



Stap 3: monteren van de borstelaansluitingen. Dit is de makkelijkste stap: je moet enkel de bijgeleverde borstelaansluitingen op de waternippels van de borstel duwen. De snelkoppeling (T-koppelstuk) van de 2 slangetjes kan je indien nodig verwijderen door de ringetjes in te duwen, vervolgens kan je de slangetjes eruit trekken.

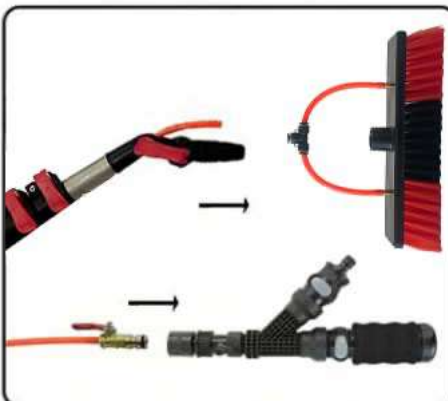

Stap 4: monteren van borstel en de zeepdispenser. Eerst monteer je de borstel op de telescoopsteel door de borstel op de hoekadapter van de telescoopsteel te schroeven en de slangetjes in elkaar te klikken. Tenslotte moet je de zeepdispenser nog onderaan op de inwendige slang klikken! Om zeep in de dispenser te doen, draai je de grote dop aan de bovenkant van de dispenser eraf en giet je hier je zeep in. Je kan dan de hoeveelheid water en zeep bepalen met de schakelaars. (Wij raden aan: "water" op high en "soap" op low, zo kan je 15 minuten zeep gebruiken)